## **TOSHIBA**


**Leading Innovation** >>>


東芝ズボンプレッサー (家庭用)

## 取扱説明書

形名

HIP-T50

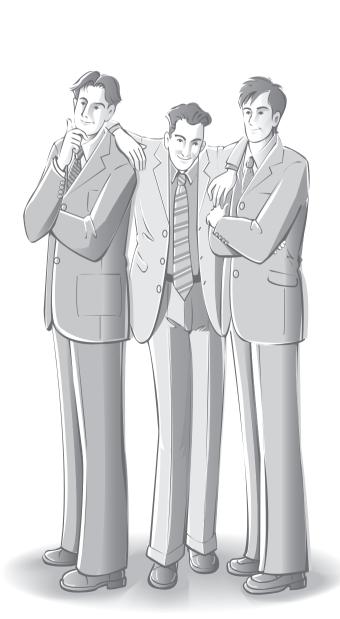

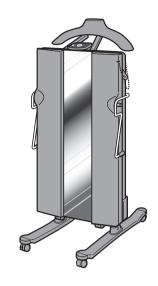

## もくじ

安全上のご注意・・・・・・2
各部のなまえ3
脚の取り付けかた・・・・・・3
ハンガーの取り付けかた・・・・・・3
使いかた・・・・・・・・・・4~5
お願い・・・・・・・6
仕様6
修理サービスを依頼するまえに・・・・・6
保証とアフターサービス・・・・・・7
保証書・・・・・・・・・・・ 裏表紙

### 日本国内専用 Use only in Japan

### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ズボンプレッサーをお買い上げ いただきまして、まことにありがとうございま した。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。 「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」 は図記号の意味を示しています。

#### 表示の説明



荷女 /┴ 「死亡または重傷を負う可能性があ る内容 | を示します。



「軽傷を負うことや、家屋・家財な どの損害が発生する可能性がある 内容 | を示します。

#### 図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけない こと (禁止) を示します。



中の絵と近くの文で、しなければなら ないこと(指示)を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容 を示します。



### 異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・ 修理を依頼してください。

#### 《異常・故障の例》

- ●本体が異常に熱い。
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ●スイッチランプが点灯中、電源コードを 動かすと点滅する。
- ●こげくさい"におい"がする。



### 分解・修理・改造はしない

火災・感電・けがの原因となります。修理 分解禁止 はお買い上げの販売店または、東芝生活家 電ご相談センターにご相談ください。

### 雷源プラグ・コードは



●電源は交流100Vで定格15A以上 の専用コンセントを使う



交流 100 以外を使うと、火災・感電 の原因になります。



- ●電源コードを傷つけたり、加工した り、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったりしない また、重いもの を載せたり、はさみ込んだりしない
- ●電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない
- ●ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

感電・ショート・発火の原因になります。

## ⚠注意

### 電源プラグ・コードは



●使用していないときは、電源プラグ をコンセントから抜く

プラグを 抜く

けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因になります。



●電源プラグを抜くときは、電源コー ドを持たずに必ず先端の電源プラグ を持って引き抜く

持って抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

### で使用・取り扱いについて



- ●プレス板(前)を開けたまま通電しない
- ●布団や毛布でくるまない

禁止

- 部分過熱して発火することがあります。
- ●こんろやストーブの近くで使わない 過熱して発火することがあります。
- ●ハンガーに無理な力を加えたり、ハ ンガーを持って製品を移動しない けがのおそれがあります。ハンガーは 上着掛け専用としてお使いください。


# 各部のなまえ



## 脚の取り付けかた


プラスドライバーをご用意ください。

ロック付のキャスターを前側にして左右に 支柱に差し込み、立てた状態にしてネジ穴 位置が合うまで押し込む




- ●脚を取り付けるときは、キャスター(前)をロックしてく ださい。ロックしないと本体が移動するおそれがあります。
- ●脚のネジ穴は外側になります。ネジ穴が内側にあるときは 左右が反対です、ネジ穴を外側にして組み立ててください。

← しっかり締め付ける




- ●ネジをネジ穴に合わせてまっすぐに締めてく ださい。斜めに締めると、ネジ山がつぶれま
- ●脚には重いものを載せたり、お子様が乗った りしないように注意してください。

# ハンガーの取り付けかた



②ハンガーをハンガー支えに差し込む







2

## 使いかた

### お使いになる前に

- ●ズボンに折り目がほとんどない場合は、シワがよりやすいの で最初だけアイロンで軽くおさえて折り目を付けてください。
- ズボンに霧ふきはしないでください。
- ●ぬれたり、汗ばんだりしたズボンは乾かしてからセットして ( ください。



- ●薄手のズボンで特に繊維の細いものや裏地付きのものは、縫製部とズボンの足部の厚さの違いによって、 部分的に小ジワが生じる場合があります。そのときは、アイロンで小ジワを取り除いてください。(他の 方法では小ジワは取れない場合があります。)
- ●一度お使いになると、プレスシートが波状になる場合がありますが、仕上がりへの影響はありません。

### プレス板(前)を開ける

- ●レバーを上げてプレス板(前) を開きます。
- 2プレスシートを奥側に寄せます。



●レバーとプレス板(前)の間に手 をはさまないように注意してくだ さい。


### プレスシートをはさむようにズボンをセットする

**ポ**ケットに入っているものを出し、ファスナー・ボタンをはずします。

にセットし、すそ部を 下方までおろし、ズボ ンのたるみを整えます。

げてから、プレスシー トをズボン側に寄せま

1.ズボンをプレス板(前) 2.ズボンの片方を持ち上 3.持ち上げたズボンをプ レスシートをはさむよ うにおろし、再度ズボ ンのたるみを整えます。

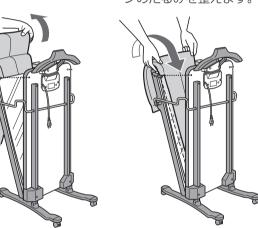

- ●二重線防止のため、プレスシートはズボンの股の間に必ずはさんでください。
- ●ズボンは、プレス板(前)の中央部にセットしてください。


## プレス板(前)を閉じる

目の位置までプレス板 (前)を閉じます。

たるみを取ります。

1.レバーをおろし、1段 2.ズボンを上に引いて、 3.レバーを下までしっか りと押してプレス板(前) を閉じます。



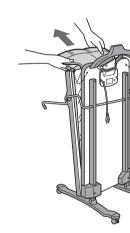



●仕上がりをよくするために、プレス板を閉じた後でもう一度ズボンを上に 引いて、たるみを取ってください。

### 電源プラグを

### コンセントに差し込む

ランプが点灯した場合は、 そのままプレスを開始します。

※ランプが点灯しない場合は、ランプが点灯する

までスイッチを押 し込んでプレスを 開始してください。



- ●電源コードは、電源コード巻き枠からはずし てください。
- ●途中でプレスを中止するときは、電源プラグ をコンセントから抜いてください。


### プレス完了(目安時間 10~15分) プレスが完了するとランプが消えます。



- ●プレス時間は季節や周囲温度によって異なる ことがあります。
- ●プレス後は冷めるまで(約 10 分)そのままに してください。仕上がりが一層よくなります。
- ●使った後は電源プラグをコンセントから抜い てください。

## 電源コードを収納する

電源コードを電源コード巻き枠に巻いて、電源コード の巻き終わりを電源コード止めに入れてください。

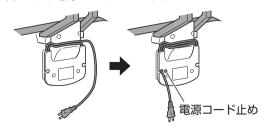

- ●電源コードは軽く巻いてください。強く巻き付けると電源 コードが断線するおそれがあります。
- ●プレス完了後、プレス板の内側は温かくなっています。 また、本体裏面も温かくなりますが異常ではありません。

### 続けてプレスする場合は

プレス完了後、本体が冷めるまでプレス 板(前)を開いた状態で約20分間お待 ちください。

※冷めていない場合、スイッチを押してラ ンプが点灯しても、すぐにランプが消え、 プレスが十分にできません。

## お願い

レバー操作中にレバー部やプレス板(前/後) の間に指を入れないでください

指をはさむと、けがをする おそれがあります。 特にお子様にはご注意ください。

### 使うときは電源コードを電源コード巻き枠 からはずしてください

電源コードを巻き付けたままで 使うと、電源コードが過熱して 故障の原因になります。



#### 脚を取り付けた状態で使ってください

脚をはずしたままで使うと、 故障の原因になります。



プレスシートを無理に引っ張らないでくだ さい

変形・破損の原因になります。

### 移動するときはキャスター(前)のロック を解除して、ゆっくり、静かに移動してく ださい

キャスターをロックしたままの移動や、勢いよく 移動したり強い力で移動したりすると、床、たたみ、 じゅうたん、フローリングなどに傷を付ける原因 になります。

また、同じ場所でズボンプレッサーの移動を繰り 返すと、キャスターの動いた跡が目立つようにな ります。特に、毛足の長いじゅうたんではご注意 ください。

#### 業務用として使わないでください

過負荷による故障の原因になります。

## 仕様

定		格	AC100V 280W 50-60Hz 共用
大	き	さ	高さ 約1065mm 幅 約485mm 奥行 約515mm
質		量	約 10.0kg
温	度 ヒュー	ズ	動作温度 99℃
電	源 コー	ド	ビニルコード 1.9m

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

### ■抗菌の効果

試験機関	試験機関(財)日本食品分析センター				
試験方法	JIS Z 2801:2000				
抗菌の方法	樹脂に添加				
抗菌加工処理を行っている部品の名称	プレス部(プレスシートとって)、操作銘板				

## 修理サービスを依頼するまえに

で使用中にプレス板(後)が温まらないときは、以下の点をお調べください。

- ●電源プラグはコンセントか らはずれていませんか?
- → 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ランプは点灯していますか?
- ランプが点灯するまでスイッチを押し込んでください。続けてお使いにな るときは、プレス板(前)を開いて約 20 分間本体を冷やしてください。

## 保証とアフターサービス ●

### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

### お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

### 東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど **022-774-5402**(通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

### 保証書 (一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載さ れています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

- ●ズボンプレッサーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり

### 修理を依頼されるときは

持込修理

で使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売 店にご連絡ください。

### ■保証期間中は......

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

### ■保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

### ■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代|修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日			年		月	日
	お買い上げ店名	電話	(		)		

### ●長年で使用のズボンプレッサーの点検をぜひ!

愛情点検

このような 症状は ありませんか。

- ●本体が異常に熱い。
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ●スイッチランプが点灯中、電源コードを **ご使用** 動かすと点滅する。
- ●こげくさい"におい"がする。
- ●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、電 源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理をご相 談ください。ご自分での修 理は危険です。絶対に分解 しないでください。

6

### 東芝ズボンプレッサー保証書

1/1/	والت	· <del>·</del> -
形	名	HIP-T50
* *	お名前	<b>様</b>
客様	ご住所	〒□□□-□□□□
	電話	市外市内番号呼
保証	本	<b>1 /</b> ★お買い上げ日
保証期間	体	
★ご販売店	住	····································

**培: λ 修**理

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

**東芝ホームアプライアンス株式会社** リビング機器事業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品を ご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼く ださい。

- ★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。

- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) ご使用による器体、カバーの汚れ。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 6.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ の販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生 活家電ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

### 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)